


## Stappenplan bij Hoekbanklounge type SB

De stappen worden per pagina uitgelegd. De verwijzingen naar de item nummers vind je terug in het materialenoverzicht op pagina 9.

Alle schroeven zijn  $\varnothing 5$  en 50mm lang.

Alles moet worden vorgeboord met een boortje van  $\varnothing 5$ mm. Zet per plank minimaal 2 schroeven zie plaatje hieronder. Voorboren voorkomt splijten van het hout en zorgt er voor dat het balkje goed tegen het plankje wordt aangetrokken. Je boort alleen voor in het groene balkje

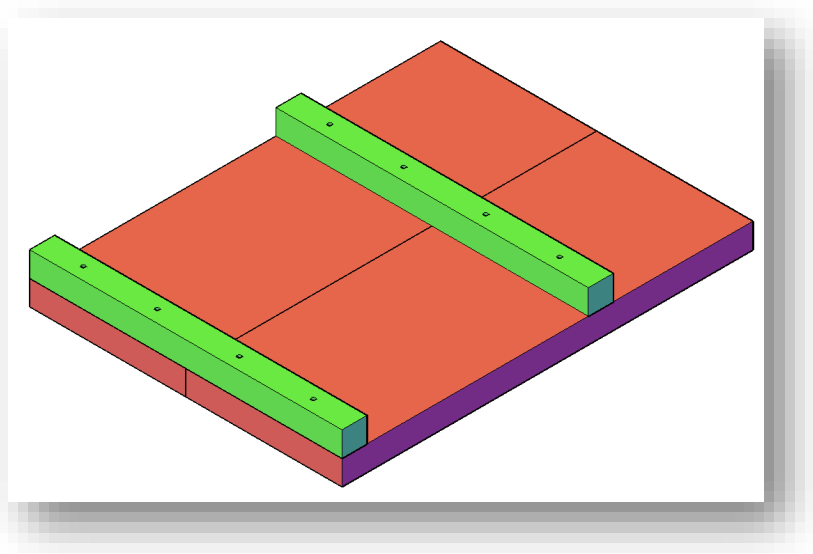

## Pagina 1-9

### **Stap 1 (Onderdeel A maken)**

1. Zaag item 1, 3, 25 en 31 op maat
2. Leg 4x item 1 op een vlakke vloer.
3. Schroef hierop item 31 met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.
4. Draai het geheel om.
5. Schroef hierop item 3 en 25 met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

### **Stap 2 (Onderdeel B maken)**

1. Zaag item 1 en 31 op maat
2. Leg 4x item 1 op een vlakke vloer.
3. Schroef hierop item 31 met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

### **Stap 3 (Onderdeel A en B samenstellen)**

1. Zaag item 2, 4 en 5 op maat.
2. Schroef item 2 vast aan onderdeel A en B met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.
3. Schroef item 4 vast aan onderdeel A en B met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.
4. Schroef item 5 vast aan onderdeel A en B met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

## Pagina 2-9

### **Stap 4 (Onderdeel C maken)**

1. Zaag item 1, 3, 25 en 31 op maat
2. Leg 4x item 1 op een vlakke vloer.
3. Schroef hierop item 31 met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.
4. Draai het geheel om.
5. Schroef hierop item 3 en 25 met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

### **Stap 5 (Onderdeel D maken)**

1. Zaag item 1 en 31 op maat
2. Leg 4x item 1 op een vlakke vloer.
3. Schroef hierop item 31 met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

### **Stap 6 (Onderdeel C en D samenstellen)**

1. Zaag item 2, 4 en 5 op maat.
2. Schroef item 2 vast aan onderdeel C en D met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.
3. Schroef item 4 vast aan onderdeel C en D met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.
4. Schroef item 5 vast aan onderdeel C en D met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

## Pagina 3-9

### **Stap 7 (Onderdeel E maken)**

1. Zaag item 1, 3, 6, 25 en 31 op maat
2. Leg 3x item 6 en 1x item 1 op een vlakke vloer.
3. Schroef hierop item 31 met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.
4. Draai het geheel om.
5. Schroef hierop item 3 en 25 met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

### **Stap 8 (Onderdeel F maken)**

1. Zaag item 1, 6 en 31 op maat
2. Leg 3x item 6 en 1x item 1 op een vlakke vloer.
3. Schroef hierop item 31 met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

### **Stap 9 (Onderdeel E en F samenstellen)**

1. Zaag item 2, 4 op maat.
2. Schroef item 2 vast aan onderdeel E en F met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.
3. Schroef item 4 vast aan onderdeel E en F met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

**Stap 10 (Onderdeel G maken)**

1. Zaag item 1, 6, 8, 26 en 31 op maat
2. Leg 3x item 6 en 1x item 1 op een vlakke vloer.
3. Schroef hierop item 31 met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.
4. Draai het geheel om.
5. Schroef hierop item 8 en 26 met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

**Stap 11 (Onderdeel H maken)**

1. Zaag item 1, 6 en 31 op maat
2. Leg 3x item 6 en 1x item 1 op een vlakke vloer.
3. Schroef hierop item 31 met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

**Stap 12 (Onderdeel G en H samenstellen)**

1. Zaag item 2, 4, 7, 9 en 27 op maat.
2. Schroef item 2 vast aan onderdeel G en H met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.
3. Schroef item 4 vast aan onderdeel G en H met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.
4. Schroef item 7 vast aan onderdeel G en H met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.
5. Schroef item 9 en 27 vast aan onderdeel G en H met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

**Stap 13 (Onderdeel I maken)**

1. Zaag item 1, 6, 8, 26 en 31 op maat
2. Leg 3x item 6 en 1x item 1 op een vlakke vloer.
3. Schroef hierop item 31 en 32 met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.
4. Draai het geheel om.
5. Schroef hierop item 25 met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

**Stap 14 (Onderdeel J maken)**

1. Zaag item 1, 3, 6, 28, 31 en 32 op maat
2. Leg 3x item 6 en 1x item 1 op een vlakke vloer.
3. Schroef hierop item 28, 31 en 32 met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.
4. Schroef daarna item 3 vast aan het geheel met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

**Stap 15 (Onderdeel K maken)**

1. Zaag item 10 en 11 op maat
2. Schroef item 10 en 11 aan elkaar met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.
3. Zaag item 13 op maat

**Stap 16 (Onderdeel I, J en K samenstellen)**

1. Zaag item 1 en 12 op maat.
2. Schroef item 12 vast aan onderdeel I, J en K met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.
3. Schroef item 13 vast aan het geheel met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.
4. Schroef item 1 vast aan het geheel met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

## Pagina 6-9

### **Stap 17 (Onderdeel L maken)**

1. Zaag item 14 en 29 op maat
2. Leg 3x item 14 op een vlakke vloer.
3. Schroef hierop item 29 met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

### **Stap 18 (Onderdeel M maken)**

1. Zaag item 15 en 29 op maat
2. Leg 3x item 15 op een vlakke vloer.
3. Schroef hierop item 29 met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

### **Stap 19 (Onderdeel N maken)**

1. Zaag item 16 t/m 18 en 30 op maat
2. Leg item 16 t/m 18 op een vlakke vloer.
3. Schroef hierop item 30 met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

### **Stap 20**

1. Zaag item 23 en 24 op maat

## Pagina 7-9

### **Stap 21 (Onderdeel O maken)**

1. Zaag item 19, 20 en 30 op maat
2. Leg 2x item 20 en 1x item 19 op een vlakke vloer.
3. Schroef hierop item 30 met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

### **Stap 22 (Samenstelling maken 1)**

1. Schroef onderdeel IJK aan onderdeel GH vast met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Zorg dat ze goed haaks staan ten opzichte van elkaar.
2. Plaats nu de onderdelen AB, EF en CD op de gewenste afstanden van samenstelling IJK-GH

## Pagina 8-9

### **Stap 23 (Samenstelling maken 2)**

1. Schroef onderdeel L en M vast aan het geheel met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.
2. Zaag item 21 en 22 op maat.
3. Schroef item 21 en 22 vast aan het geheel met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.
4. Schroef onderdeel O vast aan het geheel met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.
5. Schroef onderdeel N vast aan het geheel met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

## Pagina 9-9

### **Stap 24 (Samenstelling maken 3)**

1. Schroef item 23 en 24 vast aan het geheel met schroeven van  $\varnothing 5\text{mm}$  en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

Hier zie je de materialenlijst staan