


Stappenplan bij stoel type S

De stappen worden per pagina uitgelegd. De verwijzingen naar de item nummers vind je terug in het materialenoverzicht op pagina 1.

Alle schroeven zijn $\varnothing 5$ en 50mm lang.

Alles moet worden vorgeboord met een boortje van $\varnothing 5$ mm. Zet per plank minimaal 2 schroeven zie plaatje hieronder. Voorboren voorkomt splijten van het hout en zorgt er voor dat het balkje goed tegen het plankje wordt aangetrokken. Je boort alleen voor in het groene balkje

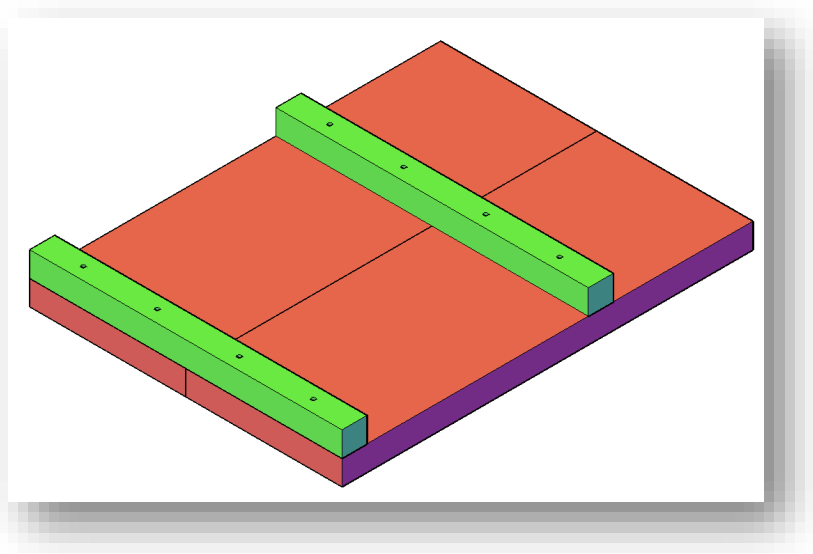

Pagina 1-1

Stap 1 (Onderdeel A maken)

1. Zaag item 2, 3, 6 t/m 8 op maat.
2. Leg 3x item 2 op een vlakke vloer.
3. Schroef hierop item 6, 7 en 8 met schroeven van $\varnothing 5\text{mm}$ en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.
4. Schroef hierop item 3 met schroeven van $\varnothing 5\text{mm}$ en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

Stap 2 (Onderdeel B maken)

1. Zaag item 2, 3, 6 t/m 8 op maat.
2. Leg 3x item 2 op een vlakke vloer.
3. Schroef hierop item 6, 7 en 8 met schroeven van $\varnothing 5\text{mm}$ en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.
4. Schroef hierop item 3 met schroeven van $\varnothing 5\text{mm}$ en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

Stap 3 samenstelling

1. Zaag item 1 en 4 op maat
2. Schroef item 1 en 4 vast aan onderdeel A en B met schroeven van $\varnothing 5\text{mm}$ en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren.

Stap 4 samenstelling

1. Zaag item 1 en 5 op maat
2. Schroef item 1 en 5 vast aan onderdeel A en B met schroeven van $\varnothing 5\text{mm}$ en 50mm lang. Hierin moet je de gaten voorboren