
Stappenplan bij Decoratie hart

De stappen worden per pagina uitgelegd. De verwijzingen naar de item nummers vind je terug in het materialenoverzicht op pagina 1 van de tekening.

Alle schroeven zijn ø5 en 50mm lang.

Alles moet worden voorgeboord met een boortje van ø5mm. Zet per plank minimaal 2 schroeven zie plaatje hieronder. Voorboren voorkomt splijten van het hout en zorgt er voor dat het balkje goed tegen het plankje wordt aangetrokken. Je boort alleen voor in het groene balkje

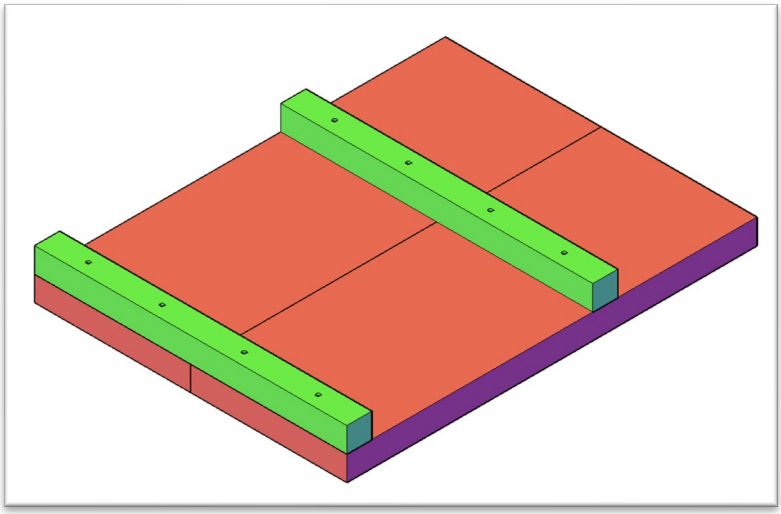

Pagina 1-1

Stap 1: 2x uitvoeren

1. Zaag item 1 op een lengte van 550mm.
2. Teken de ronding van ø100mm af.
3. Teken de schuine lijn naar de rechter onder hoek volgens de tekening.
4. Meet 515mm naar beneden en teken de radius van 25mm af.

Stap 2:

1. Zaag item 2 en 3 op maat.
2. Leg 2x item 1 op een vlakke vloer en teken de locatie van item 2 en 3 hierop af.
3. Boor met een boortje van ø5mm 4 gaten voor item 2 in (2x item 1) en 2 gaten voor item 3 in (2x item 1)
4. Schroef daarna vanuit item 1 item 2 en 3 vast met schroeven van ø5x50mm.