
Stappenplan bij Kerst lantaarn

De stappen worden per pagina uitgelegd. De verwijzingen naar de item nummers vind je terug in het materialenoverzicht op pagina 1 van de tekening.

Alle schroeven zijn ø5 en 50mm lang.

Alles moet worden voorgeboord met een boortje van ø5mm. Zet per plank minimaal 2 schroeven zie plaatje hieronder. Voorboren voorkomt splijten van het hout en zorgt er voor dat het balkje goed tegen het plankje wordt aangetrokken. Je boort alleen voor in het groene balkje

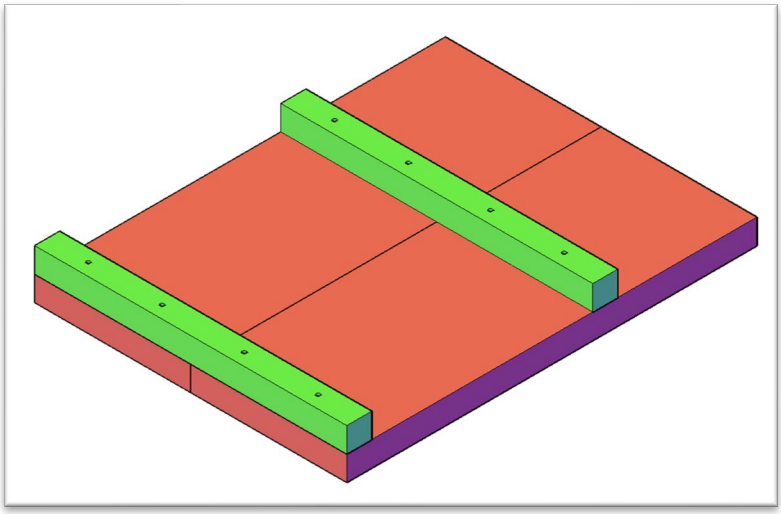

Pagina 1-1

Stap 1: onderdeel A (2x uitvoeren)

1. Zaag item A op maat.
2. Teken het hart af volgens de tekening.
3. Boor 2x een gat van ø36mm met een vlinderboor let er op dat je langs twee kanten boort.
4. De rest zaag je uit met een decoupeerzaag

Stap 2: onderdeel B (2x uitvoeren)

1. Zaag item B op maat.
2. Teken het hart af volgens de tekening.
3. Boor 2x een gat van ø36mm met een vlinderboor let er op dat je langs twee kanten boort.
4. De rest zaag je uit met een decoupeerzaag

Stap 3: Samenstelling AB

1. Zaag item C op maat.
2. Schroef item A en B vast aan elkaar en aan item C met schroeven van ø5x50mm . (Gaten voorboren)