
Stappenplan bij Kerstboom type D

De stappen worden per pagina uitgelegd. De verwijzingen naar de item nummers vind je terug in het materialenoverzicht op pagina 1 van de tekening.

Alle schroeven zijn ø5 en 50mm lang.

Alles moet worden voorgeboord met een boortje van ø5mm. Zet per plank minimaal 2 schroeven zie plaatje hieronder. Voorboren voorkomt splijten van het hout en zorgt er voor dat het balkje goed tegen het plankje wordt aangetrokken. Je boort alleen voor in het groene balkje

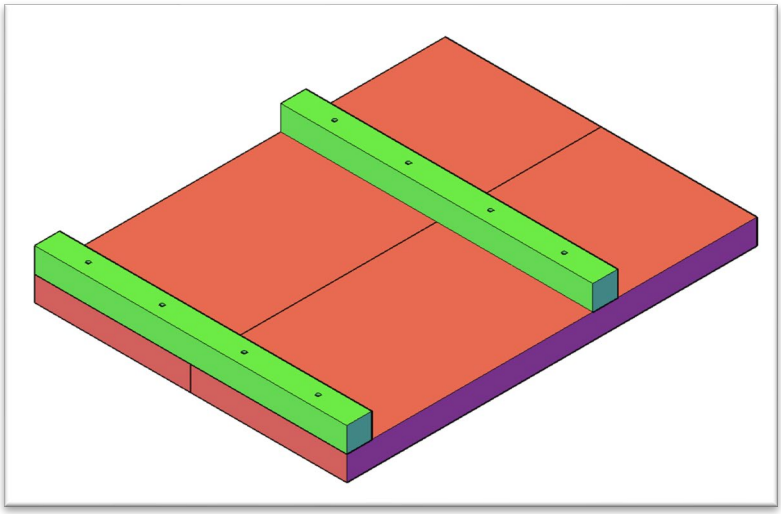

Pagina 1-1

Stap 1:

1. Zaag item A t/m F op maat.
2. Zaag item G t/m N op maat.
3. Schroef item K en A vast aan elkaar schroeven van ø5x50mm . (Gaten voorboren)
4. Schroef item L en B vast aan elkaar schroeven van ø5x50mm . (Gaten voorboren)
5. Schroef item M en C vast aan elkaar schroeven van ø5x50mm . (Gaten voorboren)
6. Schroef item N en D vast aan elkaar schroeven van ø5x50mm . (Gaten voorboren)

Stap 2:

1. Zaag item H t/m J op maat.
2. Leg item H op een vlakke vloer en schroef item I en J vast met schroeven van ø5mm gaten voorboren. Let er op dat je dit 2x doet maar wel als spiegelbeeld van elkaar zie de tekening.
3. Schroef dit geheel daarna vast op item G en F met schroeven van ø5mm gaten voorboren.

Stap 3: Samenstelling

1. Schroef samenstelling KA vast aan item F met schroeven van ø5x50mm . (Gaten voorboren)
2. Schroef samenstelling LB vast aan item F met schroeven van ø5x50mm . (Gaten voorboren)
3. Schroef samenstelling MC vast aan item F met schroeven van ø5x50mm . (Gaten voorboren)
4. Schroef samenstelling ND vast aan item F met schroeven van ø5x50mm . (Gaten voorboren)