
Stappenplan bij Kerstboom voet verbergen

De stappen worden per pagina uitgelegd. De verwijzingen naar de item nummers vind je terug in het materialenoverzicht op pagina 2 van de tekening.

Alle schroeven zijn ø4 en 50mm lang.

Alles moet worden voorgeboord met een boortje van ø5mm. Zet per plank minimaal 2 schroeven zie plaatje hieronder. Voorboren voorkomt splijten van het hout en zorgt er voor dat het balkje goed tegen het plankje wordt aangetrokken. Je boort alleen voor in het groene balkje

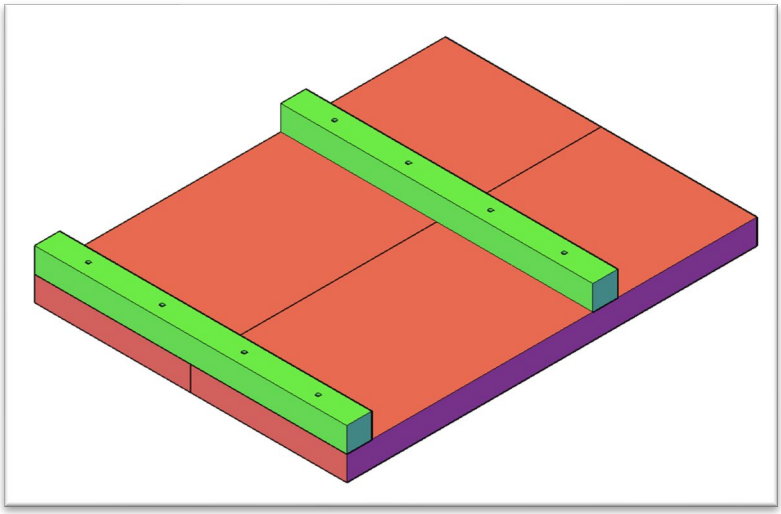

Pagina 1-2

Stap 1: Onderdeel A maken (2x uitvoeren)

1. Zaag item 1 en 5 op maat.
2. Leg item 1 op een vlakke voer en schroef item 5 hierop vast met schroeven van ø5x50mm . (Gaten voorboren)

Stap 2:

1. Zaag item 2 op maat.
2. Schroef onderdeel A vast aan item 2 met schroeven van ø5x50mm . (Gaten voorboren)

Stap 3: Onderdeel C maken (2x uitvoeren)

1. Zaag item 3 en 4 en 6 op maat.
2. Maak het gat van ø100mm in item 4.
3. Zaag item 4 in 2 lengtes van 313mm. (onderdeel B)
4. Leg item 3 en 4 (onderdeel B) op een vlakke vloer en schroef item 6 vast met schroeven van ø5x50mm . (Gaten voorboren)

Pagina 2-2

Stap 4: Samenstelling

1. Schroef de scharnieren item 7 vast aan item 3.